


# BRACCIOLI BQE

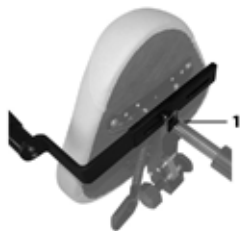

Agganciare  
Coupling  
Kupplung



BQE 01



BQE CM



Angle piece BQE 02  
Verbindungsstück BQE 02



BQE 02

**IT** Se hai scelto i braccioli, lo sgabello è già predisposto.

## **BQE 01 / BQE CM**

Mettere il bracciolo nell'aggancio sotto lo sgabello, regolare la distanza e fissarlo con la manopola 1. Stabilire l'altezza del bracciolo spingendo verso l'alto e rilasciando la manopola 2.

## **BQE 02**

Porre il pezzo angolare nell'aggancio sotto lo sgabello, regolare la distanza e fissarlo con la manopola 1. Posizionare il bracciolo nel pezzo angolare, girare la manopola 2, scegliere l'altezza del bracciolo e fissarlo con la manopola 2. La corretta angolazione può essere regolata riposizionando il bullone 3.

**EN** If you've chosen the armrests, then the stool is already prepared for them.

## **BQE 01 / BQE CM**

Place the armrest in the coupling under the stool, adjust the distance and fix it with knob 1. Determine the height of the armrests by pulling up and releasing knob 2.

## **BQE 02**

Place the angle piece in the coupling under the stool, adjust the distance and fix it with knob 1. Place the armrest in the angle piece, turn the knob 2 loose, determine the height of the armrest and fix it with knob 2. The right angle position can be adjusted by repositioning bolt 3.

**DE** Wenn Sie Armlehnen gewählt haben, dann ist der Stuhl bereits dafür vorbereitet.

## **BQE 01 / BQE CM**

Platzieren Sie die Armstützen in der Kupplung unter dem Sitz, stellen Sie den Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf 1. Definieren Sie die Höhe der Armstützen durch drücken und halten von Knopf 2.

## **BQE 02**

Platzieren Sie das Verbindungsstück in der Kupplung unter dem Stuhl, stellen Sie den Abstand ein und fixieren Sie ihn mit Knopf 1. Platzieren Sie die Armstütze in dem Verbindungsstück, definieren Sie die Höhe der Armstützen und fixieren Sie sie mit Knopf 2. Die richtige Position des Verbindungsstückes ist einzustellen durch das Versetzen der Schraube 3.